


TELEPÍTÉS

ProClip

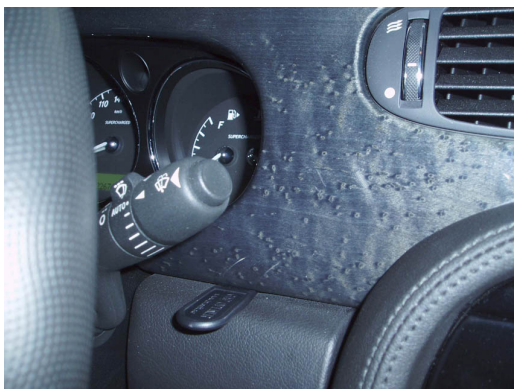

Figyelem! kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. A mellékelt réstágító keskeny végét nyomja a fabetétes panel és a műszerfal közötti részbe, hogy kitágítsa azt! Távolítsa el a ProClip ragasztócsíkjának borítását!



2. Nyomja a ProClip alsó részének barázdált szegélyét a réstágító mellett a részbe! Húzza ki a réstágítót!

3. Nyomja a réstágító vastag végét a fabetétes panel és a műszerfal kiálló része közötti részbe! Húzza a műszerfal kiálló részét felfelé, hogy még jobban kitágítsa a rést! Ezzel egy időben akassza a ProClip felső részének barázdált szegélyét a fabetétes panel mögé! Húzza ki a réstágítót! Nyomja a műszerfal kiálló részét lefelé, hogy a ProClip tetején található ragasztócsík megtapadjon!



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Jaguar XJ (2003-2009)

