

TELEPÍTÉS

ProClip




Figyelem! kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

MEGJEGYZÉS: kérjük, legyen nagyon óvatos a ProClip felszerelésekor, hogy a törékeny bőr belső részek ne sérüljenek meg!



1. A mellékelt réstágítók keskeny végét nyomja a szabályzó-panel és az azt körülvevő keret közötti részbe, hogy kitágítsa azt! Távolítsa el a ProClip ragasztócsíkjának borítását!

2. Nyomja a ProClip bal oldali részét a réstágítók között a részbe! Húzza ki a réstágítókat!

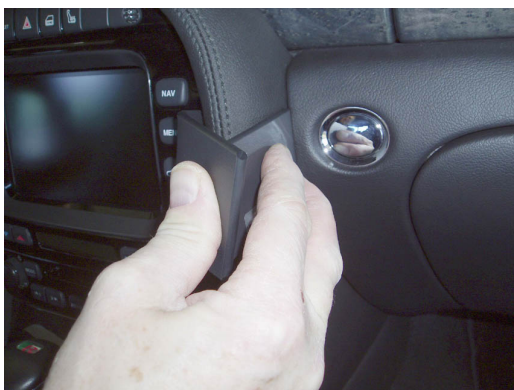

3. Nyomja a ProClip jobb oldali részét előre, amíg meg nem látja vagy hallja/érzi, hogy a jobb oldali szegély bekattant a helyére a műszerfal és a szabályzó-panelt körülvevő keret közötti részbe!

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Jaguar XJ (2003-2009)

