


TELEPÍTÉS

ProClip

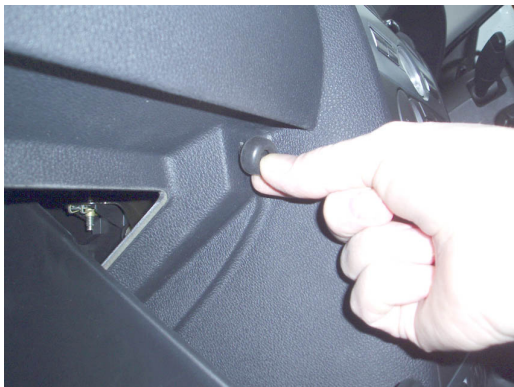

Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!


1. Nyissa ki a kesztyűtartó! Távolítsa el a gumi alkatrészt, ahogy a képen látható! Távolítsa el a ragasztócsíkok borítását a ProClip-ről!

2. Nyomja a ProClip bal oldalát a szabályzó-panel és az azt körülvevő keret közti részbe.



3. Állítsa a ProClip jobb oldalát úgy, hogy az előfúrt furat illeszkedjen a műszerfalon lévő furathoz. Helyezze a mellékelt gombot a furatba úgy, hogy a széles lap érintse a ProClipet! Nyomja a gombot teljesen a részbe úgy, hogy a ProClip rögzüljön a műszerfalra!

4. A ProClip a helyére került.

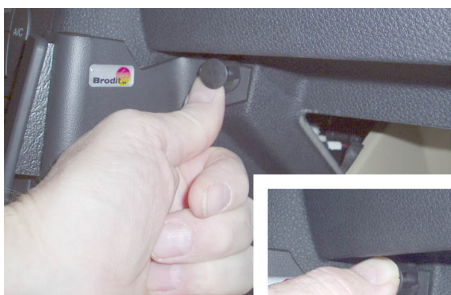

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Mondeo (2001-2007)

