

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a tartót rögzítené!


1. Távolítsa el a ragasztócsíkok borítását a ProClip-ről! Nyomja a ProClip bal oldali végének íves peremét a részbe a szabályzó-panel és az azt körülvevő keret között!



2. Húzza a ProClip jobb oldali részét a kesztyűtartó felé úgy, hogy a ProClip bal oldali részének íves pereme beakadjon a szabályzó-panel mögé!

3. Akassza a ProClip jobb oldali részének szögletes peremét a szabályzó-panel oldalfala mögé!

4. A ProClip a helyére került.

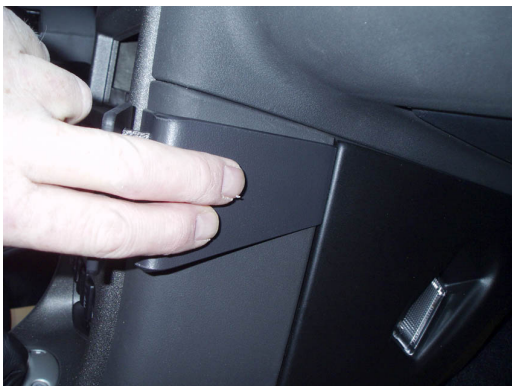

Az alábbiakkal kompatibilis

- MG F (1996-2001); MG TF (2002-2005)

