

TELEPÍTÉS

ProClip




Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

Ez a ProClip két részből áll.

Első rész: A felfogató rész (a legkisebb rész)

Második rész: A ProClip előlapja.

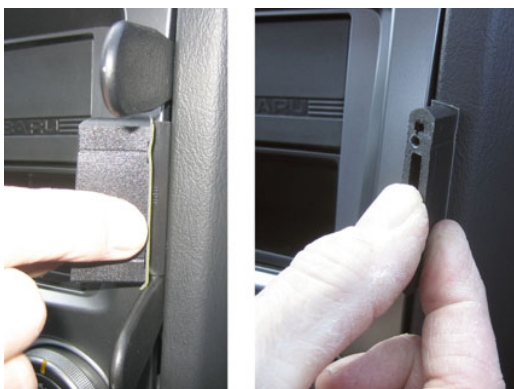

1. Helyezze a csomagban található réstágítókat a vékonyabb felükkel a középső vezérlőpultot szegélyező keret és a műszerfal közötti nyílásba, hogy kitágítsa azt. Körülbelül 10 cm-re helyezze őket egymástól. Távolítsa el az első rész tapadó részét borító lapot. Nyomja az első részt a nyílásba a réstágítók közé.

2. Nyomja az első részt jobbra, így annak levékonyított széle beakad a vezérlőpultot szegélyező keret mögé és a tapadó rész a műszerfalra tapad. Húzza ki a réstágítókat.



3. Nyissa fel az előre befűrt lyukakat a második részen egy csavarhúzóval. Távolítsa el a második rész tapadó részét fedő lapot. Helyezze a második részt az első részre úgy, hogy a tapadó rész a bal oldalon legyen és a lyukak fedésbe kerüljenek. Csavarozza a második részt az elsőre a csomagban található csavarokkal. Csavarozza a második részt egyenesen az első részbe, úgy, hogy egy szögben is álljanak.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Subaru Impreza (2005-2007); Subaru Outback Sport (2005-2007); Subaru WRX (2005-2007)
- Saab 9-2x (2005-2007)