




TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítókat a vékony felükkel a középső vezérlőpult kerete és a vezérlő széle közötti részbe, hogy kitágítsák azt. Megjegyzés: A rés nagyon szűk. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.

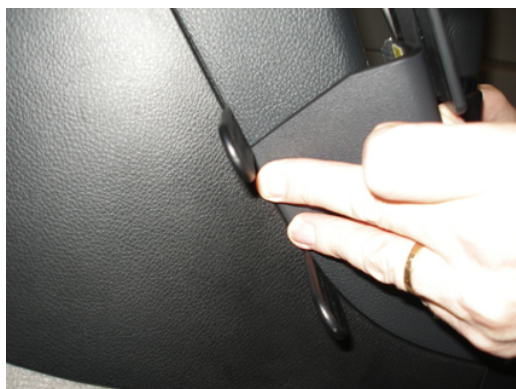

2. Helyezze a ProClip-et a vezérlő széle fölé és nyomja a ProClip bal oldalának levékonyított szélét a nyílásba a réstágítók közé. Kezdje úgy, hogy először a felső sarkát nyomja, aztán haladjon lefelé. A rés nagyon szűk, tehát előfordulhat, hogy erősen kell nyomni és erőltetni is kell egy kicsit. Húzza ki a réstágítókat.



Csúsztatassa felfelé a ProClip-et a nyílás széléig. Ahogy csúsztatja fölfelé, a levékonyított jobb széle belemegy a vezérlő széle és a középső vezérlő kerete közötti részbe. Nyomja mindenképpen felfelé addig, hogy a ProClip előlapjának alja egy vonalba kerüljön a CD tálcával.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Infiniti G35 Coupe (2005-2007); Infiniti G35 Sedan (2005-2006)

