


TELEPÍTÉS

ProClip

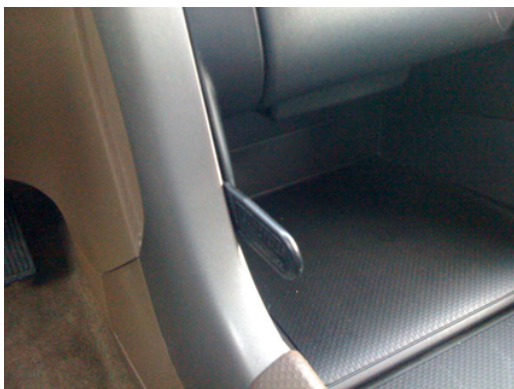

Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a középső vezérlő panel és a középső vezérlő széle közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Akassza a ProClip bal oldalának levékonyított szélét a középső vezérlő oldalfala és a középső konzol panel közötti részbe.

3. Nyomja erősen előre a ProClip bal oldalát, hogy annak levékonyított szélé a részbe menjen a réstágító fölé. Addig nyomja, amíg nem látja, vagy hallja/érzi, hogy a helyére kattant. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Honda Pilot (2003-2008)

