


TELEPÍTÉS

ProClip

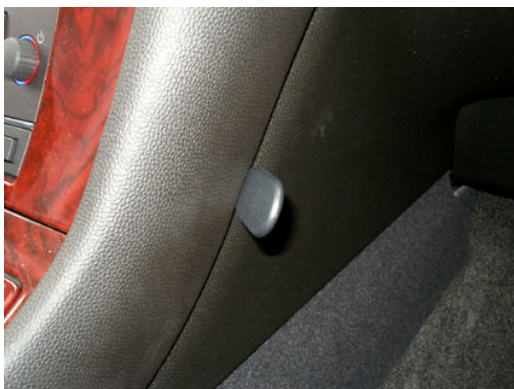

Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével az oldalfalban található részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.

2. Nyomja a ProClip lekerekített szélét a részbe a réstágító fölé.

Húzza ki a réstágítót.



3. Nyomja a ProClip-et a klíma vezérlő irányába. Helyezze a mutatóujját a ProClip mögé és húzza azt maga felé. majd akassza a levékonyított szélét a konzol szélébe.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Cadillac ESV (2007-2013); Cadillac EXT (2007-2013); Cadillac Escalade (2007-2014); Cadillac Escalade ESV (2007-2014); Cadillac Escalade EXT (2007-2014)

