


TELEPÍTÉS

ProClip

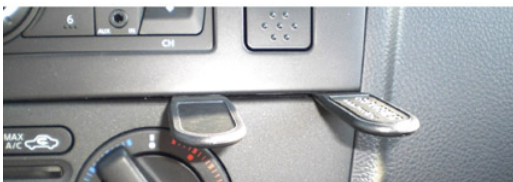

Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felükkel a felső és alsó középső vezérlőkonzol panel kerete közötti részbe, hogy kitágítsák azt. Helyezzen egy második hézagtagítót az első réstágító mellé, hogy még jobban kitágítsa a rést. Megjegyzés: A felső közép konzol panelja lehet, hogy kijebb jön pár millimétert, de az nem baj. Húzza ki a jobb oldali réstágítót. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.

2. Nyomja a ProClip felső részének lekerekített szélét a részbe a réstágító mellé. Nyomja a ProClip-et lefelé, hogy a ProClip felső lekerekített széle beakadjon a felső közép konzol panel mögé. Húzza ki a réstágítót.

3. Helyezze a réstágítót a közép konzol oldalfala és a műszerfal kiálló része alatti keret közötti részbe. Helyezze a másik réstágítót a részbe szembe a műszerfal kiálló része alatti kerettel. Csúsztassa a réstágítót balra, hogy az a ProClip bal oldalán legyen. Nyomja erősen előre a ProClip alsó részét, hogy annak levékonyított széle a részbe menjen a réstágító mellé. Addig nyomja, amíg nem látja, hallja/érzi, hogy a helyére kattan. Húzza ki a réstágítókat. Nyomja vissza a felső közép konzolt, ha az kijebb jött volna még az elején.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan Tiida (2007-2011); Nissan Tiida Latio (2007-2011); Nissan Versa Hatchback (2007-2012); Nissan Versa Sedan (2007-2011)