

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

Ez a ProClip két részből áll.


Első rész: A felfogató rész (a legkisebb rész)

Második rész: A ProClip előlapja.



1. Helyezze a csomagban található réstágítókat a vékony felükkel a vezérlő panel és a műszerfal közötti részbe, hogy kitágítsák azt. Távolítsa el az első rész tapadó részének borítását.

2. Nyomja az első részt a részbe a réstágítók közé.

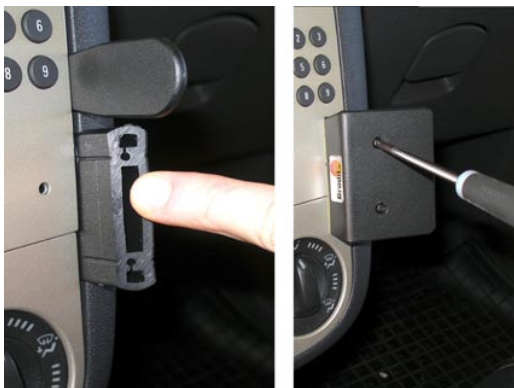

3. Nyomja jobbra az első részt, a kormánykeréktől távolodva, hogy az első rész levékonyított széle beakadjon a vezérlő pult mögé és a tapadó rész a műszerfalhoz ragadhasson. Húzza ki a réstágítókat. Nyissa fel a második részbe előre befűrt lyukakat egy csavarhúzóval. Távolítsa el a második rész tapadó felületét fedő lapot. Helyezze a második részt az első részre úgy, hogy a lyukak egymást fedjék és a második rész tapadó felülete balra kerüljön. Csavarozza a második részt az első részre a mellékelt csavarokkal. Megjegyzés: Csavarozza egyenesen az első részbe, ugyanabba szögbe, mint az első rész van.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Opel Corsa (2007-2014)