



TELEPÍTÉS


ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené! Helyezze a csomagban található réstágítókat a vékony felükkel a középkonzol paneljának kerete és a konzol széle közötti részbe, hogy kitágítsák azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip bal oldalának lekerekített szélét a részbe a réstágítók közé. Nyomja a ProClip-et a kesztyűtartó felé, hogy a ProClip lekerekített széle beakadjon a középkonzol panelja mögé. Húzza ki a réstágítókat.

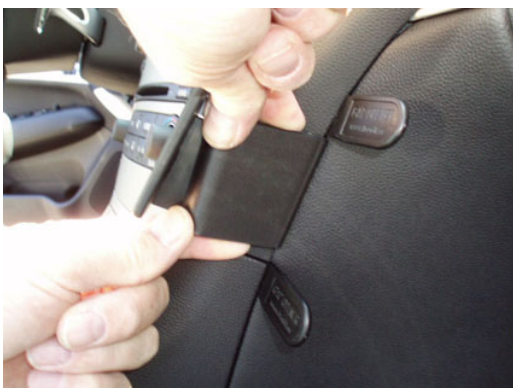

3. Helyezze a réstágítókat a konzol oldalfalában található részbe. Nyomja erősen előre a ProClip jobb oldalát, hogy annak levékonyított széle a részbe menjen a réstágítók közé. Addig nyomja, amíg nem látja, hallja/érzi, hogy a helyére kattan. Ezután nyomja meg a ProClip oldalát, hogy meggyőződjön arról, hogy annak levékonyított széle mindenképpen a részbe ment-e. Húzza ki a réstágítókat.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Infiniti G25 (2011-2012); Infiniti G35 Sedan (2007-2008); Infiniti G37 Coupe (2008-2013); Infiniti G37 Sedan (2009-2013); Infiniti Q40 (2015-2018)

