


TELEPÍTÉS

ProClip

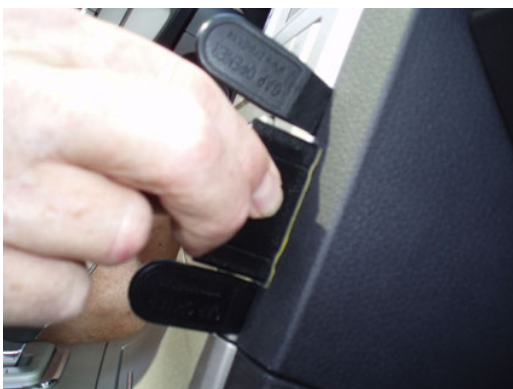

Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené! Ez a ProClip két részből áll.

Első rész: A felfogató rész (a legkisebb rész)

Második rész: A ProClip előlapja.

1. Helyezze a csomagban található réstágítókat a vékony felükkel a középkonzol paneljének kerete és a műszerfal párnázott része közötti részbe, hogy kitágítsák azt. Távolítsa el az első rész tapadó részének borítását. Helyezze az első rész levékonyított szélét a részbe a réstágítók közé.

2. Nyomja az első rész levékonyított szélét erősen a részbe és ezzel egy időben hajlítsa az első részt jobbra, amíg nem hallja/érzi, hogy az a helyére kattan és a tapadó része a műszerfal párnázott részéhez nem ragad. Húzza ki a réstágítókat.

3. Nyissa fel a második részbe előre befűrt lyukakat egy csavarhúzóval. Távolítsa el a második rész tapadó felületét fedő lapot. Helyezze a második részt az első részre úgy, hogy a lyukak egymást fedjék és a második rész tapadó rész a bal oldalra kerüljön. Még ne ragassza oda a tapadó részt a középkonzol paneljének keretéhez, Csavarozza a második részt az elsőhöz, a mellékelt csavarokkal. Rögtön az előtt, mielőtt rögzítené a csavarokat, nyomja jobbra a hüvelykujjával a ProClip-et, hogy a tartó a megfelelő szintbe kerüljön. Tartsa ebben a helyzetben a ProClip-et és rögzítse a csavarokat.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Lincoln MKX (2007-2010)