


TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Helyezze a ProClip alsó részét a levegő befúvó nyílás alsó részébe.

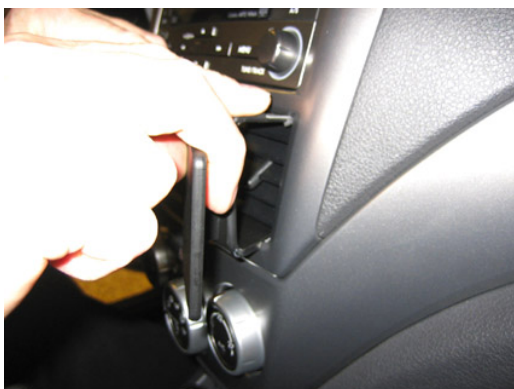

2. Nyomja a ProClip felső részét lefelé/előre, hogy annak felső szélé a levegő befúvó nyílás felső részébe menjen be.

3. Nyomja a ProClip alsó részét lefelé és a felső részét felfelé, hogy a tapadó rész a levegő befúvó nyílás belső részéhez tapadhasson.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Subaru Forester (2008-2012); Subaru Impreza (2012-2011); Subaru Outback Sport (2008-2011); Subaru WRX (2008-2014)

