

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!


1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a levegő befúvó kerete és a műszerfal közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip felső részének levékonyított szélét a részbe a réstágító mellé.



2. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, hogy annak levékonyított széle mindenképpen bemenjen a részbe.

3. Akassza a ProClip alsó részét a levegő befúvó kerete alá. Nyomja előre a ProClip alsó részét, hogy az beakadjon pontosan a helyére. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

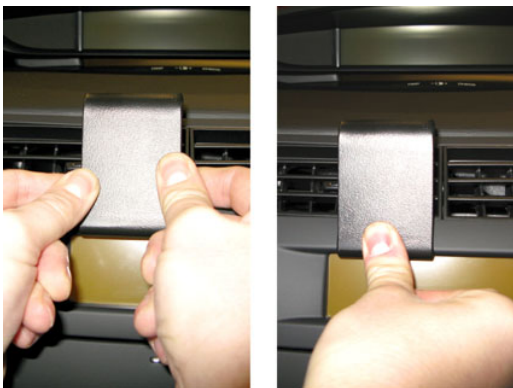

Az alábbiakkal kompatibilis

- Citroen C4 (2005-2010)

