


TELEPÍTÉS

ProClip

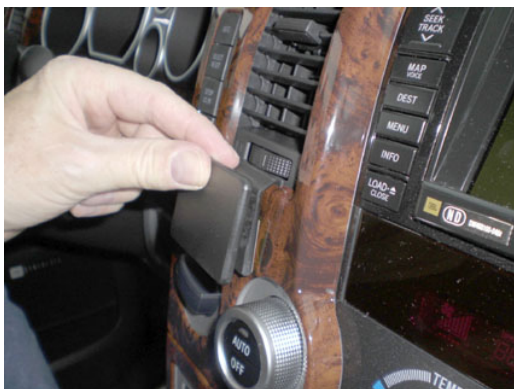

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. A ProClip felső részét tegye a klíma vezérlő és a fabetétes rész közé.

2. Nyomja a ProClip felső részét lefelé, amíg nem hallja/érzi, hogy a helyére került.

3. Nyomja óvatosan tovább az elülső lemezt, amíg az öntapadó matrica meg nem tapad.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Sequoia (2008-2017); Toyota Tundra (2007-2013)

