

TELEPÍTÉS


ProClip



Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a műszerfal és a légbefúvó kerete között

2. A ProClipet az alsó részénél fogva helyezze a réstágító melletti nyílásba. Húzza ki a réstágítót.

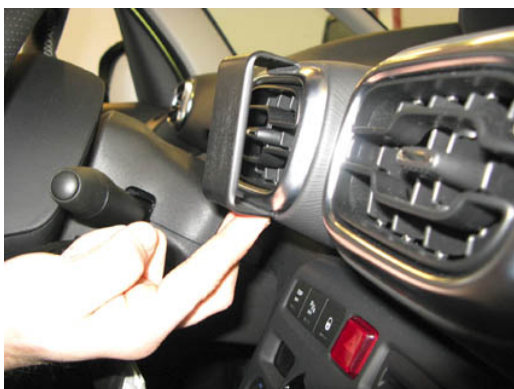

3. Akassza be a ProClipet a felső részénél fogva a légbefúvó és a műszerfal kerete közé. Nyomja lefelé, amíg nem érzi, hogy a helyére került.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Citroen C3 Picasso (2009-2018)

