

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClip-et. Ez a ProClip illeszkedik a navigációs képernyővel ellátott és nélküli modellekhez is, és a képen látható módon bármelyik légbefúvó alatt rögzíthető. A ProClip-et egyszerre is rögzítheti.




1. Használja a mellékelt alkoholtartalmú törlőkendőt a ProClip felszerelésének helyének megtisztításához. Távolítsa el a ProClip ragasztószalagjának fedelét. Tartsa úgy a ProClip-et, hogy a belső oldala felfelé nézzen. Nyomja a ProClip alsó részén lévő szögletes élt a középkonzol panel kerete és a műszerfal túlnyúló részének párnázott része közötti részbe. Ezután fordítsa felfelé a ProClip-et, a légbefúvó felé, hogy az alsó részén lévő szögletes él bekapcsolódjon a középkonzol panel keretébe.



2. Helyezze mutatóujjait a ProClip felső része alá. Ezután nyomja felfelé, és akassza be a szögletes élt a légbefúvó szélére.

3. A ProClip tartó a helyén van.

4. A ProClip tartó a helyén van.

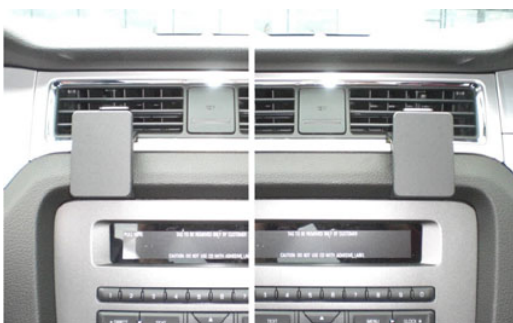

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Mustang (2010-2014)