

TELEPÍTÉS

ProClip




Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a rádió és a műszerfal között. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. A ProClip bal felét nyomja a réstágító által kitágított rés fölé. Húzza ki a réstágítót.



2. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a középkonzol és a műszerfal között. A ProClip jobb oldalát óvatosan nyomja lefelé, amíg teljesen a helyére nem kerül.

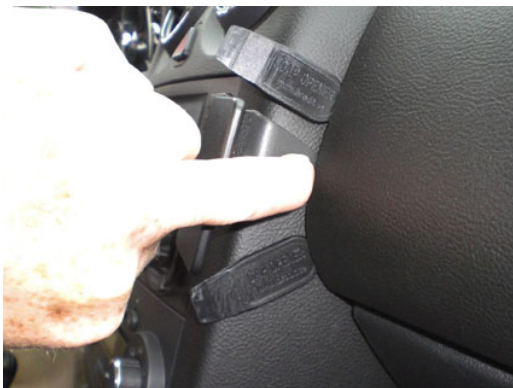

3. Nyomja a ProClip jobb felét óvatosan tovább, majd húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Pontiac G6 (2009-2010)

