

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt a ProClipet rögzíti.


1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. A ProClipet a bal oldalánál fogva tegye középkonzol mögé, majd nyomja a felső részt a középkonzol és a konzol közé.



2. Nyomja tovább óvatosan, amíg be nem akad a műszerfal mögé.

3. Nyomja a ProClip jobb felét a műszerfal irányába.

4. A ProClip a helyére került.

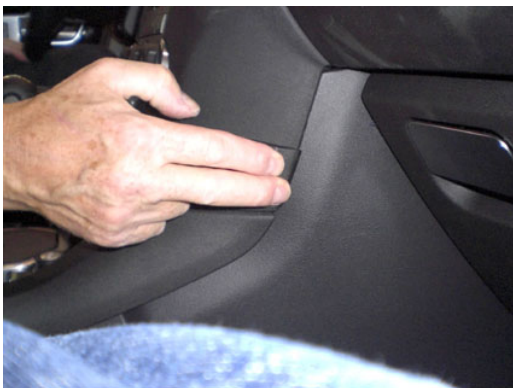

Az alábbiakkal kompatibilis

- Land Rover Discovery 4 (2010-2017); Land Rover LR4 (2010-2017)

