

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt a ProClipet rögzíti.


1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a középkonzólnál. Távolítsa el az öntapadó matricát a ProClipről. A ProClip jobb felét nyomja a klímavezérlő panel és annak kerete közé. .



2. Nyomja a ProClip bal felét tovább, amíg bele nem csúszik a réstágító által kitágított rés fölé.

3. Nyomja a bal oldalát addig, amíg az öntapadó matrica meg nem tapad. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

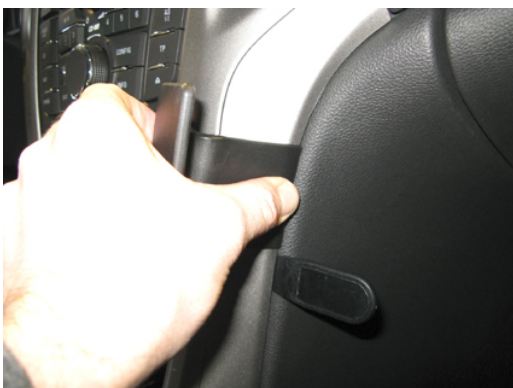

Az alábbiakkal kompatibilis

- Buick Verano (2012-2017)
- Opel Astra (2010-2015)

