

TELEPÍTÉS

ProClip




Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést az ezüst belső kárpitozás és a középkonzol panele között. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről.



2. A ProClip felső részét helyezze a réstágítók által kitágított részbe.

3. Húzza a ProClipet maga felé, majd akassza be az alsó részt a légbefúvó alsó pereme alá. Húzza ki a réstágítókat.

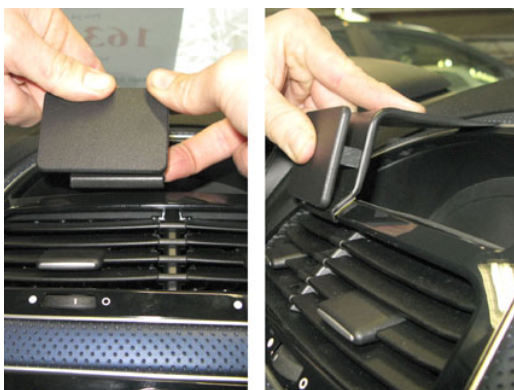

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Fiat Punto Evo (2010-2019)

