

TELEPÍTÉS

ProClip




Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a konzol és a konzol pereme között. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről.



2. A ProClip bal felét nyomja a réstágító által kitágított rés fölé. Csúsztassa a ProClipet jobbra, hogy beakadjon a közép konzol panele mögé.

3. Tegye a mutatóujját a ProClip jobb fele mögé, majd húzza maga felé. Húzza ki a réstágítót.

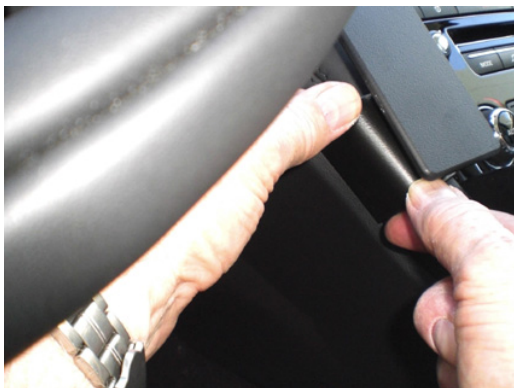

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Jaguar XJ (2010-2019)

