


TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Nyomja a ProClip alsó felén lévő meghajlított élt a középkonzol és a műszerfal közti részbe.

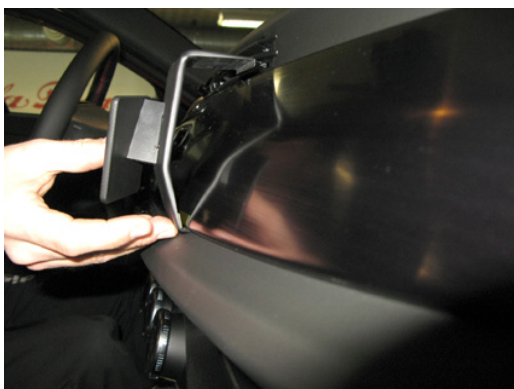

2. Nyomja a ProClip alján lévő meghajlított élt minden irányból a részbe. Húzza felfelé a ProClip felső részét, majd nyomja előre.

3. Akassza be a ProClip tetején lévő meghajlított élt a panel fölé. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, így a meghajlított él a helyére fog kerülni.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Alfa Romeo Giulietta (2010-2013)

