

TELEPÍTÉS

ProClip




Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Nyomja a réstágító vékonyabbik felét a szellőzőrács kerete és a középső konzol között található részbe, így kiszélesíti azt. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip alján található meghajlított élt a részbe, a réstágító mellé.

3. Nyomja a ProClip tetejét lefelé, majd előre. Akassza be a ProClip tetejét található meghajlított élt a középső konzol éle alá. Távolítsa el a réstágítót.

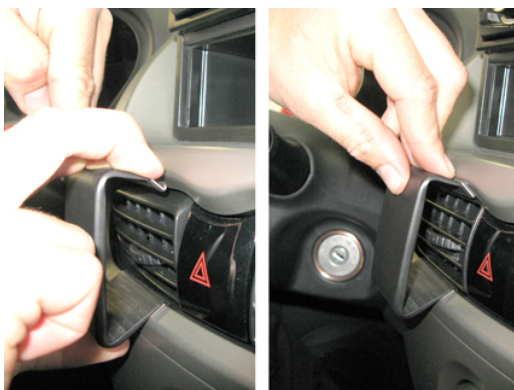

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Citroen C-Zero (2010-2017)
- Peugeot iOn (2010-2017)
- Mitsubishi i-MiEV (2010-2017)

