


TELEPÍTÉS

ProClip

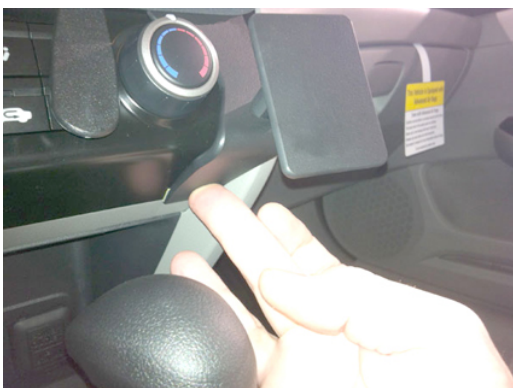

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a műszerfal panelének nyúlványa és a klímakezelő panel közti részbe, így kiszélesíti azt a ventilátor szabályozó gombjaitól balra. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Tartsa a ProClipet 90 fokos szögben. Nyomja a ProClip felső részén található meghajlított élt a részbe, a réstágító mellé.

2. Pattintsa a ProClipet lefelé, így a Proclip felső részén található meghajlított él be fog akadni a műszerfal panelének nyúlványa mögé. Húzza ki a réstágítót. Határozottan nyomja előre a ProClip alját, így a meghajlított alsó él illeszkedni fog a részbe, a klímakezelő panel nyúlványa alá. Nyomja addig, amíg nem hallja, érzi, hogy az rögzült a helyére.

3. Nyomja felfelé a ProClip alját és győződjön meg róla, hogy a meghajlított él minden irányból illeszkedik a részbe.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Honda Civic (2012); Honda Civic Hybrid (2012);
Honda Civic Si (2012)