

TELEPÍTÉS

ProClip




Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik felét a középső konzol panelének kerete és a konzol széle között található résbe, így kiszélesíti azt. Távolítsa el a ProClipről az öntapadó matricákat védő fóliákat. Nyomja a ProClip bal oldalán található meghajlított élt a résbe, a réstágító alá. Távolítsa el a réstágítót.



2. Nyomja a réstágítót a konzol oldalfalában található résbe. Nyomja előre a ProClip előlapjának jobb oldalát, így a ProClip előre fog hajlani és a meghajlított él be fog akadni a résbe, a réstágító mellé. Távolítsa el a réstágítót.

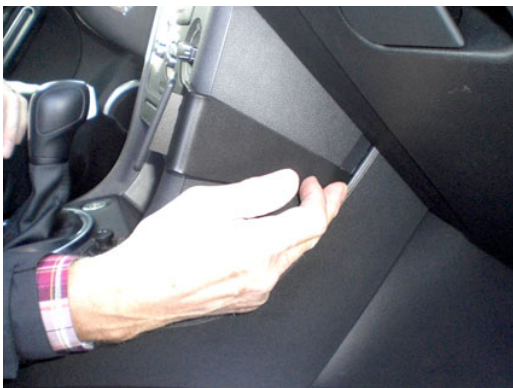

3. Nyomja a ProClip jobb oldalát határozottan a konzol irányába, így a meghajlított él minden irányból illeszkedni fog a résbe.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Beetle (2012-2019)

