





TELEPÍTÉS

ProClip

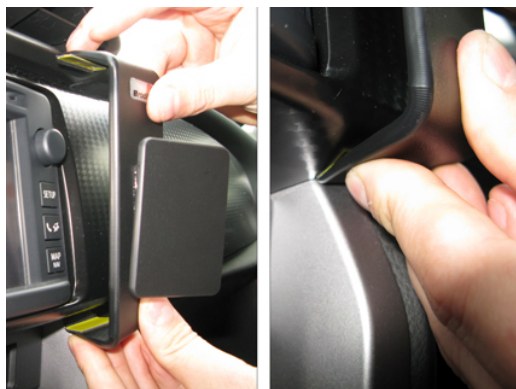

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. Távolítsa el az öntapadó matricákat a ProClipről. Nyomja a ProClip alján található meghajlított élt a műszerfal felső része és a kezelőpanel kerete közti részbe.

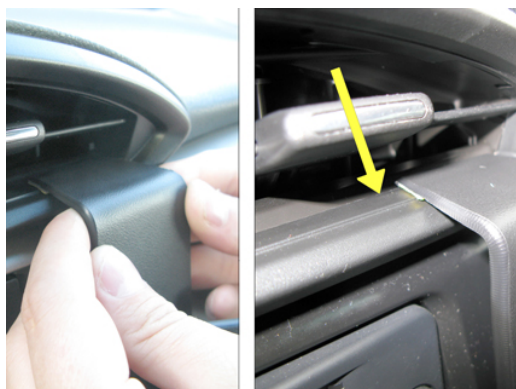

2. Húzza a ProClip felső részét felfelé, majd akassza be a meghajlított élt a szellőzőrács és az azt körülvevő keret közti részbe, a szellőző alsó részébe.

3. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, így a meghajlított él minden irányból illeszkedni fog a részbe.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Scion FR-S (2012-2014)
- Subaru BRZ (2012-2018)
- Toyota GT86 (2012-2018)

