


TELEPÍTÉS

ProClip

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

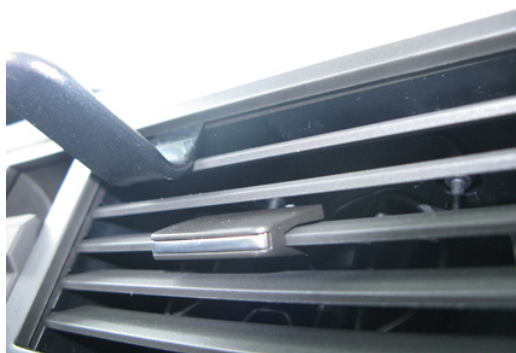

1. Helyezze a mellékelt réstágítót a résbe, a szellőzőnyílás tetejébe, hogy tágítsa a rést.

2. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Nyomja a felső részt a résbe, a réstágító mellé. Távolítsa el a réstágítót.



3. Nyomja a réstágítót a résbe, a szellőzőnyílás aljába. Nyomja a ProClip alsó részét felfelé/előre, hogy meghajoljon. Ezzel egyidőben helyezze a ProClip alsó élét a résbe, a réstágító mellé.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo FH series (2013-2026)

