

TELEPÍTÉS

ProClip




Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos kendő segítségével tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClip kerülni fog. A mellékelt réstágító segítségével tágítsa ki a rést a középkonzol és a kárpitos rész között. Távolítsa el az öntapadó matricát a ProClipről.



2. Tartsa a ProClipet majdnem 90 fokkal elfordítva a műszerfal felé, majd nyomja a ProClip jobb oldalát a réstágító által kitágított rés fölé. Húzza ki a réstágítót.

3. Nyomja a réstágítót a középkonzolnál lévő részbe. Csúsztassa a ProClipet tovább a középkonzol felé, amíg be nem akad a műszerfal mögé. Tegye a mutatóujját a ProClip elülső része mögé. Húzza maga felé, majd akassza be a réstágító által kitágított rés fölé. Húzza ki a réstágítót

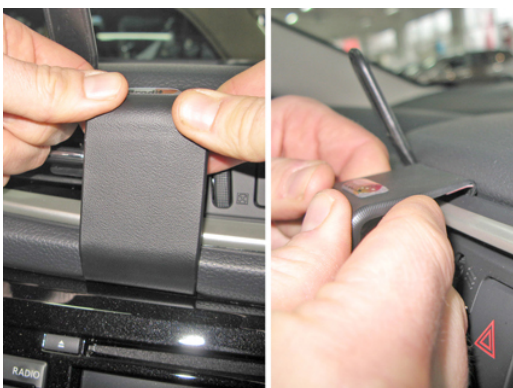

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Nissan Qashqai (2014-2021); Nissan Rogue (2014-2020); Nissan Rouge Sport (2021-2024); Nissan X-Trail (2014-2021)

