


TELEPÍTÉS

ProClip

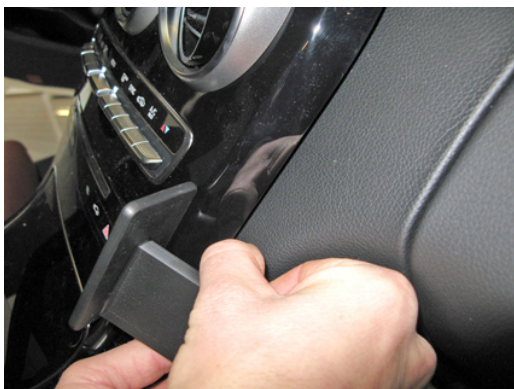

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg a telepítést segítő képeket, mielőtt a ProClipet rögzíti!

1. Állítsa a ProClip jobb sarkát a középkonzol és a műszerfal közötti részbe. Nyomja befelé mindkét sarkát a ProClipnek, hogy segítse a belépését a részbe.



2. Fordítsa a ProClipet felszerelési pozícióba.

3. Nyomja a ProClipet előre/lefelé és a hátsó részt akassza a képen látható helyre.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz C-Class (180-320) (2015-2021)

