


TELEPÍTÉS

ProClip

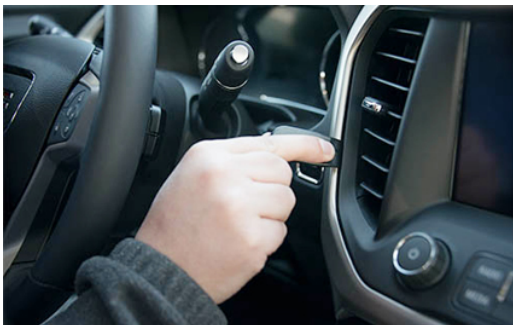

Mielőtt a ProClip-et rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Helyezze a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a középkonzolt körülvevő ezüst keret és a szellőzőnyílás melletti fekete keret közötti részbe, hogy tágítsa a rést. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről.



2. Helyezze a ProClip bal élét a részbe, a réstágító fölé. A ProClip felső élét arra a részre kell helyezni, ahol a nyílás jobbra kezd hajlani.



3. Hajlítsa a ProClip jobb élét balra és akassza a jobb élét a szellőzőnyílás jobb belső éle köré.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- GMC Acadia (2017-2023)

