

TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!
Ez a ProClip a műszerfal jobb oldalára is telepíthető.


1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClip-ről. Helyezze a ProClip alsó élét a szellőzőnyílásokat körülvevő panel alatti részbe.



2. Tartsa az élét továbbra is a részben, ezzel egyidőben nyomja lefelé a ProClip felső élét. Nyomja lefelé/előre, amíg az éle lefelé nem hajlik és a felső éle az információs kijelző mögé nem akad.

3. Vegye figyelembe, hogy a ProClip a műszerfalhoz fog érni.

4. A ProClip a helyére került.

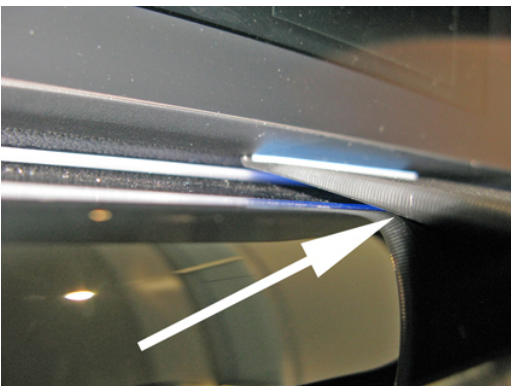

Az alábbiakkal kompatibilis

- BMW 5-series G30, G31 (2018-2023); BMW 6-series GT G32 (2017-2019)

