




TELEPÍTÉS

ProClip

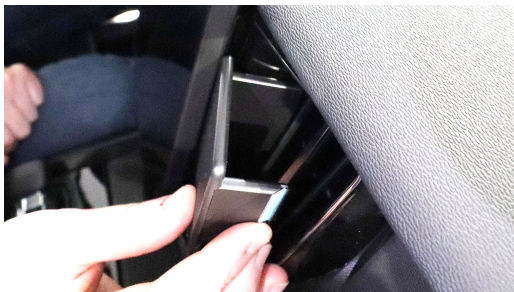

Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClipet.

1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt a terület megtisztítására, ahová a ProClipet telepíteni fogja. Húzza le a ragasztószalagok védőfóliáját a ProClipről. Helyezze a ProClip bal részét a szellőzőnyílás bal részébe.



2. Nyomja előre a ProClip jobb oldalát, hogy az bepattanjon a szellőzőnyílást körülvevő keretbe.

3. A ProClip tartó a helyén van.



4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo S60 (2019-2025); Volvo V60 (2019-2026); Volvo XC60 (2019-2025)

