


TELEPÍTÉS

ProClip

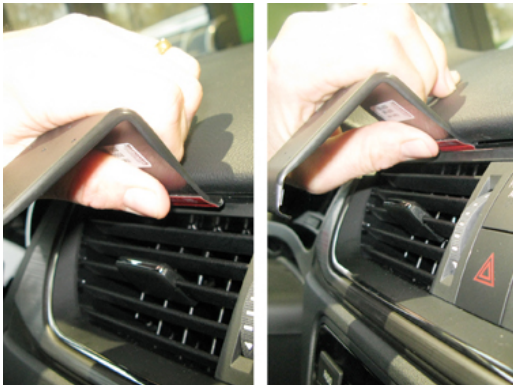

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip felső részét a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe.



2. Nyomja a mellékelt réstágító vékonyabbik végét a szellőzőnyílást körülvevő panel és a műszerfal közötti részbe, hogy tágítsa azt. Nyomja a ProClip alsó részét a részbe, a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.

3. Ez a ProClip a jobb oldali szellőzőnyílásra is telepíthető.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Skoda Rapid (2018-2019)

