



TELEPÍTÉS

ProClip




Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Helyezze a ProClip jobb élét a szellőzőnyílást körülvevő keret belsejébe.



2. Nyomja jobbra a ProClipet és nyomja a bal élét a szellőzőnyílásba.

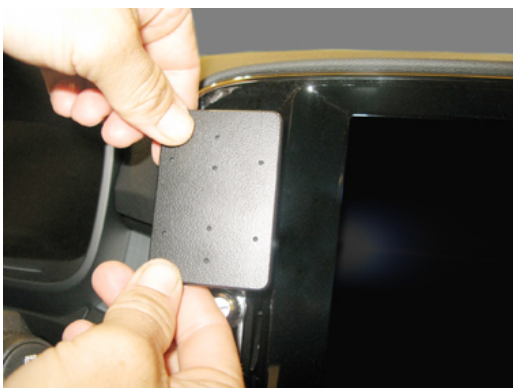

3. Nyomja előre a ProClip bal élét, hogy az éle bepattanjon a keret belsejébe.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo C40 (2022-2025); Volvo EC40 (2025-2026);
Volvo EX40 (2025-2026); Volvo XC40 (2018-2026)

