




TELEPÍTÉS

ProClip

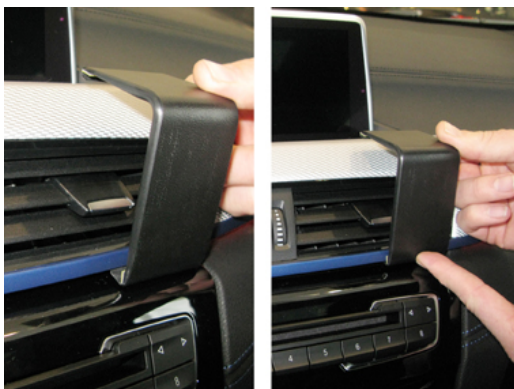

Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Akassza a ProClip alsó élét a szegély alá.



2. Húzza felfelé a ProClipet. Akassza a ProClip felső részét a panelba.

3. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, hogy a ragasztó megfelelően tapadjon.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- BMW X2 F39 (2018-2022)

