

TELEPÍTÉS


ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Ez a ProClip 2 részből áll:

1. rész: Rögzítő rész

2. rész: ProClip előlap

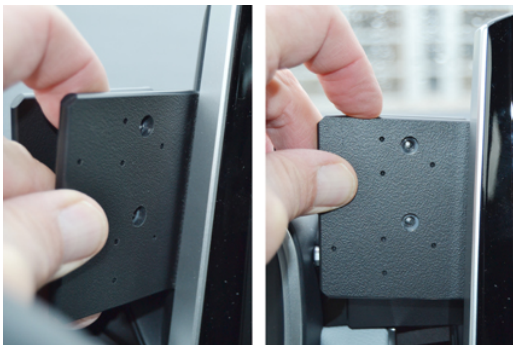

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja az 1. rész alsó élét a műszerfalon található vízszintes és függőleges szegélyek közötti részbe.

2. Nyomja a 2. rész jobb részének vékony élét a szegély és a kijelző hátsó panelje közötti részbe. Igazítsa a 2. rész furatait az 1. rész furataihoz.



3. Csavarozza össze a 2 részt. Húzza meg a csavarokat szorosan, de vigyázzon, hogy ne húzza túl őket.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Suzuki Swace (2021-2024)
- Toyota Corolla (2019-2026)

