




TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. Tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Akassza a ProClip felső élét a szellőzőnyílást körülvevő keretbe.

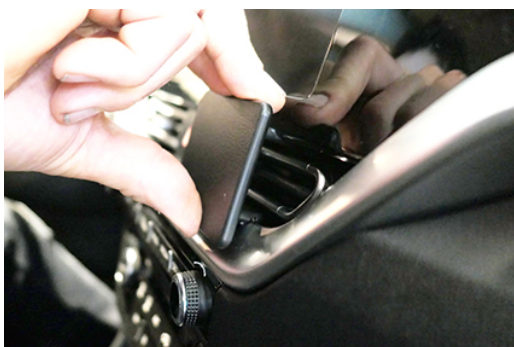

2. Nyomja előre a ProClip alsó részét és akassza az élét a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.

3. Nyomja előre a ProClipet, hogy a ragasztócsík megfelelően illeszkedjen.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Kia Niro (2020-2022)

