

TELEPÍTÉS

ProClip




Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip alsó élét a középkonzol kerete és a műszerfal közötti részbe.



2. Nyomja a ProClipet felfelé és előre, majd akassza a felső élét a középkonzol kerete és a műszerfal felső része közötti részbe.

3. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, hogy az éle teljesen bemenjen a részbe.

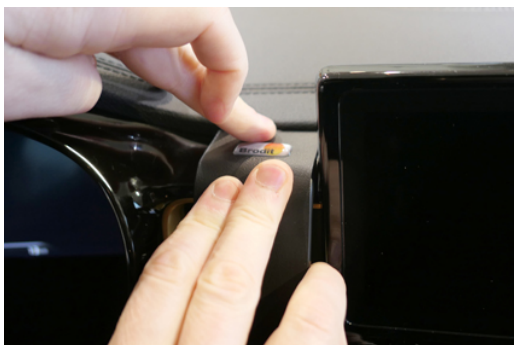

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Kia Ceed (2019-2026); Kia ProCeed (2019-2026);
Kia XCeed (2020-2026)

