

TELEPÍTÉS


ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.



1. Nyomja a mellékelt réstágítók vékonyabbik végét a vezérlő panel és a párnázott keret közötti részbe a képen látható módon. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.

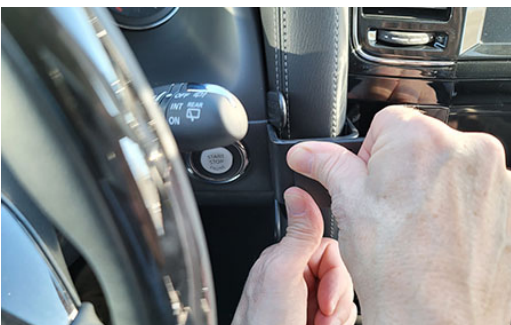

2. Nyomja a ProClip jobb élét a részbe, a réstágítók közé.

3. Nyomja a ProClip bal oldalát előre, hogy az éle a párnázott keret és a műszerfal közé akadjon. Húzza ki a réstágítókat.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Infiniti QX80 (2022-2021)

