



# TELEPÍTÉS

## ProClip




Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.

1. Nyomja a mellékelt réstágítók vékonyabbik végét a vezérlő panel és a műszerfal közötti részbe, a képen látható módon.



2. Nyomja a ProClip alsó élét a vezérlő panel és a műszerfal közötti részbe.

3. Nyomja a ProClip felső részét lefelé/előre és akassza a felső élét a részbe, a réstágítók közé. Húzza ki a réstágítókat.

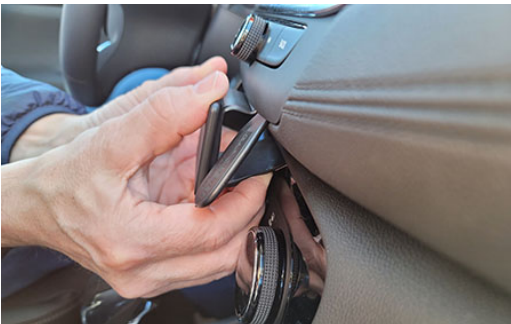

4. A ProClip a helyére került.

## Az alábbiakkal kompatibilis

- Buick Encore (2020-2023)

