



TELEPÍTÉS

ProClip




Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClipet. Fontos, hogy először a ProClipet szerelje fel: bármilyen tartót vagy felszerelést a ProClip helyére illesztése után rögzítsen.

1. Nyomja be a ProClip alsó élét a légbeömlőt körülvevő panel és a kezelőpanel közötti részbe.

2. Nyomja előre a ProClip felső részét, és akassza be a szögletes élt a műszerfal mögé.

3. A ProClip tartó a helyén van.

4. A ProClip tartó a helyén van.

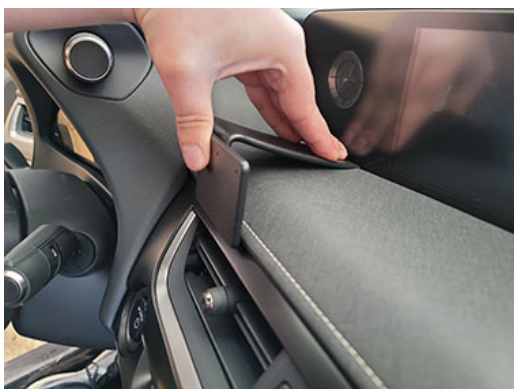

Az alábbiakkal kompatibilis

- Lexus UX Series (2019-2022)

