


TELEPÍTÉS

ProClip



Mielőtt a ProClipet rögzítené, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Fontos, hogy először a ProClipet telepítse, és csak azután szereljen be bármilyen tartót.

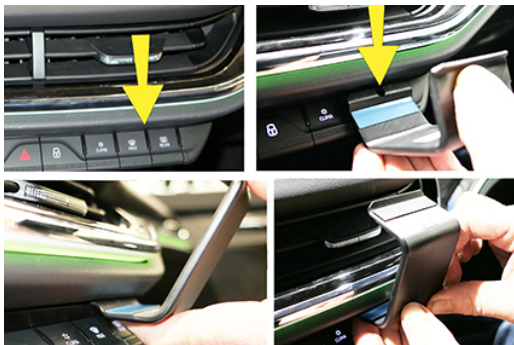

1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a felületet, ahová kerülni fog a ProClip. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Keresse meg az első és a második gomb közötti elválasztót (a képen látható nyíl segít). Helyezze a ProClip U-alakú alsó részét pontosan a gombelválasztóra. Nyomja az élét a szegély és a műszerfal közötti résbe. Nyomja a ProClip felső részét előre, hogy az alsó éle a szegély mögé akadjon.

2.

Nyomja a ProClip felső részét lefelé és akassza az élét a szellőzőnyílást körülvevő keret alá.



3.

Ez a ProClip a bal oldali szellőzőnyílásra is telepíthető.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Skoda Elroq (2025-2026); Skoda Enyaq IV (2021-2026)