


TELEPÍTÉS

ProClip

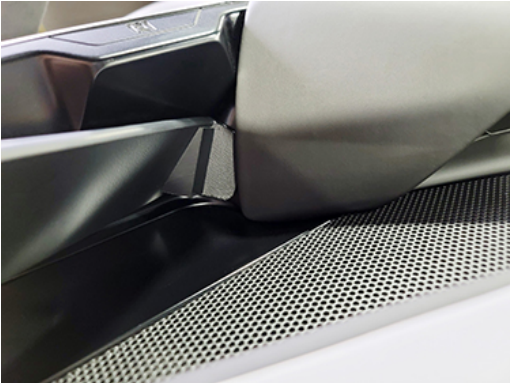

Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti. Fontos, hogy először a ProClip-et szerelje fel: minden tartót a ProClip felhelyezése után kell felerősíteni.

1. Nyomja a ProClip bal oldalán lévő ferde peremet a műszerfal és a képernyő hátulja közötti részbe.

2. Helyezze be a ProClip peremét úgy, hogy az beakadjon a műszerfalba.



3. Helyezze a hüvelykujját a ProClip előlapjára, az ujjait pedig a tartó fő hajlítására. Nyomja előre a hüvelykujjával és maga felé az ujjával. Akassza a ProClip jobb szélét a képernyő köré úgy, hogy megragadja az elülső szélét. (Ne húzza jobbra, mert akkor a bal széle kihúzódhat a résből).

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Corvette (2020-2026)

