




TELEPÍTÉS

ProClip

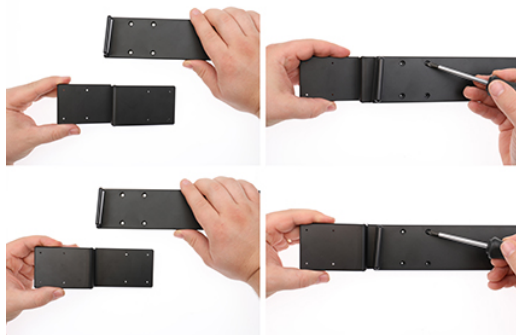

Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzíti.

1. A mellékelt alkoholos párnával tisztítsa meg azt a területet, ahová a ProClipet fel kell szerelni. Húzza le a ProClip ragasztószalagos borítását.

2. Nyomja kissé kifelé az oldalát a ProClipnek. 3. Helyezze a ProClip-et a képernyő fölé, és nyomja lefelé a ProClip-et, amíg a ProClip ferde része meg nem áll a képernyőn.

3. Nyomja az oldalakat a képernyőhöz.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen ID. Buzz (2023-2024); Volkswagen ID. Buzz Cargo (2023-2024)