




TELEPÍTÉS

ProClip

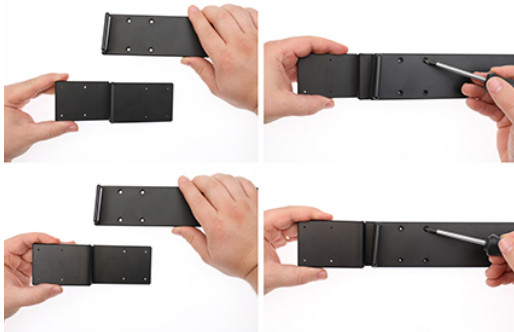

Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen eszköztartót/felszerelést a tartó rögzítése után kell felszerelni.

1. Csatlakoztassa a tartó részeit egymáshoz, és rögzítse a mellékelt lappal és csavarokkal. Csavarozza fel az előlapot a tartóra. Használja a mellékelt alkoholtartalmú törlőkendőt a terület megtisztításához, ahová a tartót telepíteni fogja. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét a tartóról.
2. Helyezze a tartót a képernyő fölé úgy, hogy az előlap a vezető oldalán legyen. Enyhén nyomja ki a tartó oldalait.
3. Nyomja le a tartót, amíg a tartó ferde része meg nem áll a képernyőnél. Nyomja a tartó oldalait a képernyőhöz.
4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen ID. Buzz (2023-2024); Volkswagen ID. Buzz Cargo (2023-2024)