




TELEPÍTÉS

ProClip

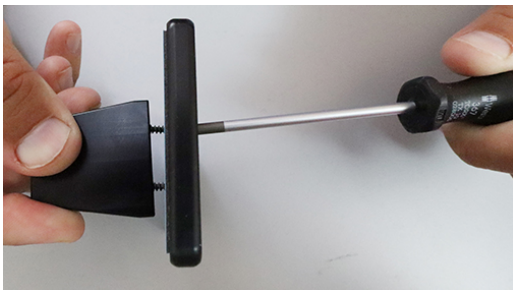

Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip rögzítőt felhelyezi. Fontos, hogy először a tartó felszerelése történjen meg: bármilyen készüléktartót csak a tartó felszerelése után kell felszerelni.



1. Tartsa úgy az előlapot, hogy a lyukak a felső felére kerüljenek. Helyezze a kisebbik részt a lemez hátuljára úgy, hogy a szög lefelé mutasson. 2. Rögzítse a két részt egymáshoz a mellékelt csavarokkal. MEGJEGYZÉS: Ne húzza meg a csavart, csak rögzítse egymáshoz a két alkatrészt, néhány milliméternyi helyet hagyva közöttük.



2. Akassza be a tartó szögletes élét a rekeszben lévő él mögé.

3. Húzza meg a csavarokat, hogy a tartó megfelelően a helyén üljön.



4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Transit Courier (2024-2026)