


TELEPÍTÉS

ProClip

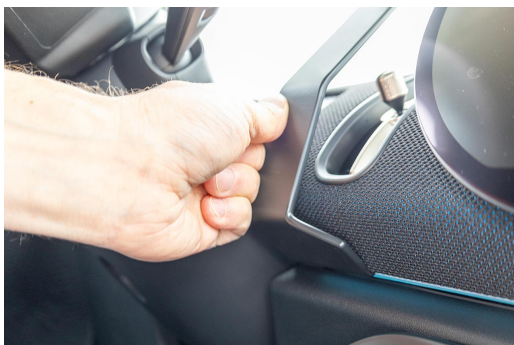


Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip tartót rögzíti. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen eszköztartót/felszerelést a tartó rögzítése után kell felhelyezni.

1. Akassza a tartó alsó szélét a műszerfal panelje alá, közvetlenül a kormányoszlop mellett.



2. Igazítsa a tartót a légbeömlő bal kerete mentén. Nyomja be a két mellékelt hézagnyitó vékony végét a műszerfal panel teteje alá a tartó mindkét oldalán, hogy szélesítse a rést.

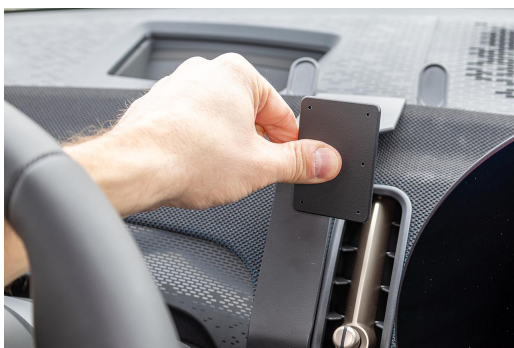

3. Nyomja előre a tartó felső részét, amíg a felső él be nem pattan a hézagnyitók közötti részbe. Húzza ki a hézagnyitókat.

4. A ProClip tartó a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mini Countryman (2025-2026)

