




TELEPÍTÉS


ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen eszköztartót vagy felszerelést a tartó helyére kerülése után kell rögzíteni. Ez a tartó a képernyő szélességén belül bármilyen pozícióban felszerelhető.

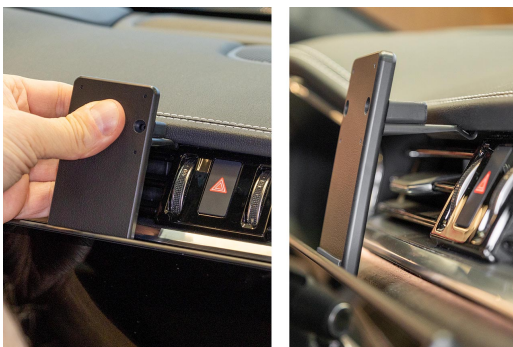

1. Használja a mellékelt alkoholos törlőkendőt a terület megtisztítására, ahová a tartót felszereli majd. Távolítsa el a ragasztószalag fedőrétegét. Helyezze a készüléket a kívánt helyzetbe a képernyő teteje mentén. Helyezze a tartó alsó részét a képernyő mögé. Nyomja a képernyő hátuljához, hogy a ragasztószalag megfelelően tapadjon.

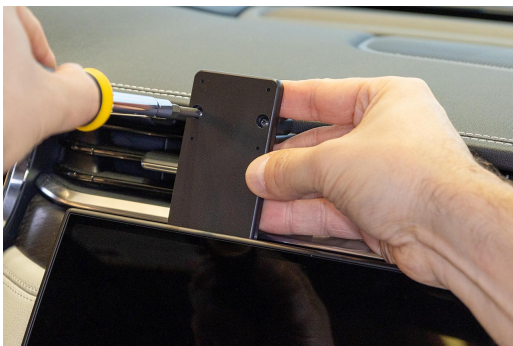

2. Akassza a tartó felső élét a műszerfal tetejének pereme alá.

3. Csavarozza össze az alkatrészeket a mellékelt csavarokkal.

4. A ProClip tartó a helyén van. A tartó a kívánt helyzetben felszerelhető a képernyő teteje mentén.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Jaguar XF (2024-2026)