


TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt felszerelné a ProClip tartót. Fontos, hogy először a tartót szerelje fel: bármilyen eszköztartót vagy felszerelést csak a tartó helyére illesztése után rögzítsen.

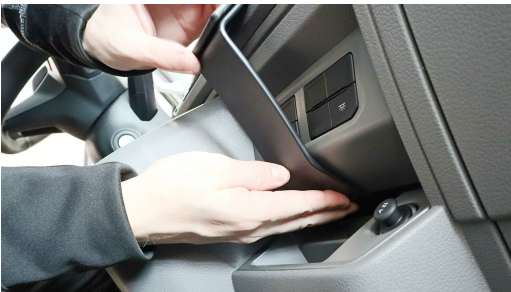

1. Használja a mellékelt alkoholos kendőt a terület megtisztításához, ahová a tartót felszereli. Húzza le a ragasztószalag fedelét. Akassza a tartó felső, szögletes szélét a légbeömlőt körülvevő keretre.



2. Nyomja le a tartót, és akassza be az alsó, szögletes szélét a panel alá. Nyomja előre a tartó alsó részét, hogy a szél megfelelően rögzüljön.

3. A ProClip tartó a helyén van.

4. A ProClip tartó a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- MAN TGE (2025-2026)
- Volkswagen Crafter (2025-2026)